

棚付収納棚

TSF-100/WA, TSF-100/KB, TSF-100/KC

棚付収納棚(紙巻器付)

TSF-110W/WA, TSF-110W/KB, TSF-110W/KC

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき

誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。

不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

安全上のご注意	1
特長	3
各部の名称	3
ご使用上の注意	4
ご使用方法	5
お手入れ	11
扉の調節	12
アフターサービスについて	13
保証書	裏表紙

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

注意 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」



..... 「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）



..... 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）



..... 「分解してはいけません！」



..... 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

注 意

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。








破損しケガをする恐れがあります。



商品が破損したり、ガタついたり、あるいは取付けがゆるんだ状態でのご使用はしないでください。すぐにお取り替えや修理依頼してください。

落下の恐れや破損部位でのケガの恐れがあります。



<p>棚に物品を過剰にのせたりしないでください。 破損や落下によるケガの恐れがあります。 (棚の許容積載質量は10cm × 10cm (100cm²)あたり0.5kg 以下です。)</p>	
<p>扉は静かに開閉してください。 商品が破損する恐れがあります。</p>	
<p>商品にもたれたり、たたいたり、強い衝撃をあたえたり、 固いものをぶつかけたり、冷水・熱湯などをかけたりしないで ください。 破損やケガの恐れがあります。</p>	
<p>火気を近づけたりハンドドライヤー等の熱を直接あてたり しないでください。 火災や変色の原因になります。</p>	
<p>直射日光が当たる場所は必ずカーテンなどでさえぎってくだ さい。またスポット照明や殺菌灯を直接当てないでくだ さい。 変色や変形の恐れがあります。</p>	
<p>酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類、ベンジン・シン ナー・ラッカー・アルコール等の溶剤や油類を使用して、 商品を拭かないでください。またこれらの溶剤や油類を流 さないでください。 変色や変形の恐れがあります。(溶剤がつかますと跡が残 ることがあります。)</p>	
<p>棚につかまったり乗ったりしないでください。 破損やケガの恐れがあります。</p>	

特長

この商品は、狭い(内法寸法765mm×1235mm)トイレ空間にもすっきり収まる壁付タイプの収納棚です。

場所をとらずに効率的な収納ができます。

衛生的に使っていただける抗菌仕様です。


各部の名称

〔棚付収納棚〕

TSF-100/WA

TSF-100/KB

TSF-100/KC

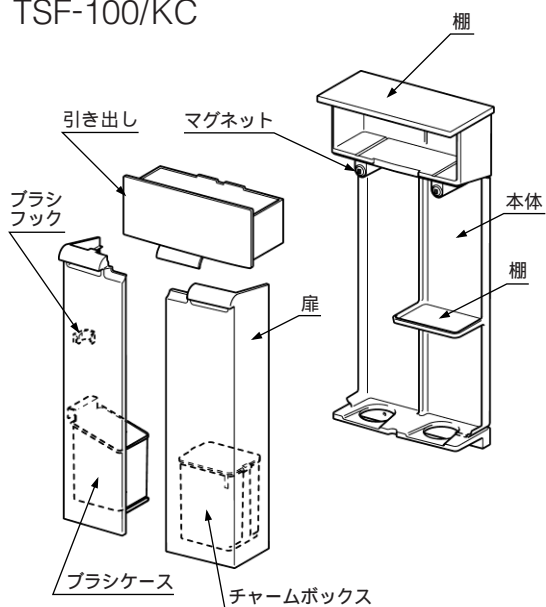


〔棚付収納棚(紙巻器付)〕

TSF-110W/WA

TSF-110W/KB

TSF-110W/KC

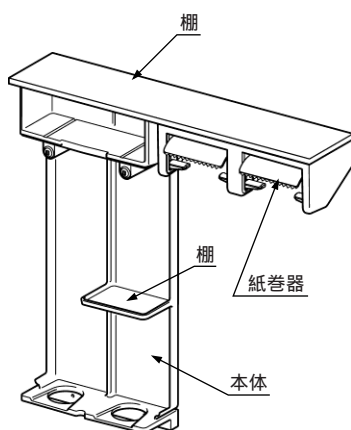

ご使用上の注意

注 意

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

破損しケガをする恐れがあります。



外径が変形している状態のトイレットペーパーをそのまま装着して使用しないでください。

トイレットペーパーが引っ掛かり、引き出せなくなる恐れがあります。




ご使用方法

1. 収納

扉には、トイレブラシやチャームボックスが収納できます。扉は着脱式です。トイレブラシやチャームボックスを使用する時は扉ごと取りはずしてもち運ぶことができます。

トイレブラシは、440mmの長さのものまで収納できます。


本体内部の棚は、洗剤ボトルをしまうことができます。

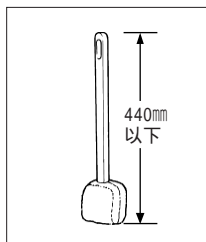

左右の扉は、先に底部を本体穴に合わせてから閉じてください。引き出しは、薬品や予備の生理用品などの収納にご使用ください。


引き出しをはずしたり、元にもどす場合は、右図のように行ってください。

〔扉のはずし方〕

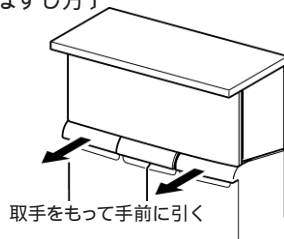


取手をもって手前に引く

〔引き出しのはずし方〕

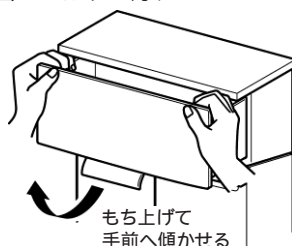

もち上げて
手前へ傾かせる

〔扉・引き出しのしまい方〕

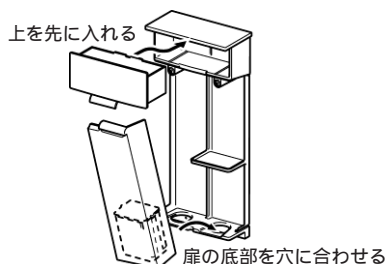

上を先に入れる


扉の底部を穴に合わせて

2. ブラシケース、チャームボックス

ブラシケースと、チャームボックスはとりはずし可能です。

内容物を捨てる時は、ブラシケースやチャームボックスをいったんはずしてから行ってください。

〔ブラシケースの着脱〕

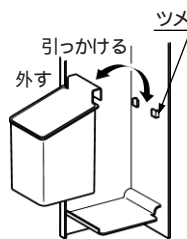

引っかける
外す

ツメ

フタの向き
に注意

外す
差し込む


穴

〔チャームボックスの着脱〕


3. 紙巻器の使い方〔紙巻器付のみ〕

<div>⚠ 注 意</div>	
トイレットペーパーが残っている状態で無理に取り外そうとしないでください。 トイレットペーパーホルダーが破損する恐れがあります。	
重りケースがきちんとはまっていない状態で使用しないでください。 重りが外れてケガをする恐れがあります。	
この紙巻器は片手でも紙を切れる仕様になっていますが、紙によっては切れにくいことがあります。その場合は、無理に操作しないでください。 紙切板や本体が破損したり、重りケースが外れてケガをする恐れがあります。	

トイレットペーパーを上へ持ち上げてセットします。
トイレットペーパーは、完全になくなってから交換してください。

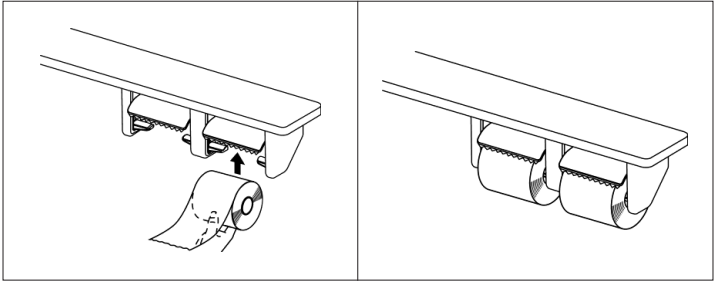

このペーパーホルダーは、JIS規格以外のトイレットペーパーを使用すると、トイレットペーパーがセットできなかつたり、トイレットペーパーを引き出せなかつたりすることがあります。
右図の寸法範囲内のトイレットペーパーを使ってください。

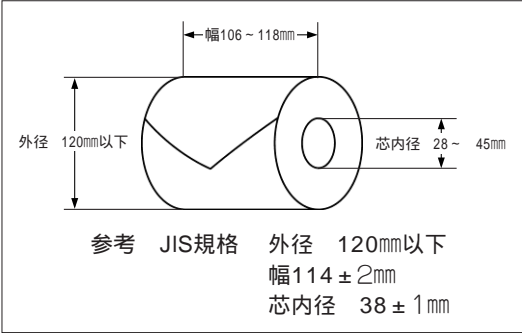


4. 重りケースの着脱方法

この紙巻器は片手で紙を切れるように紙切板で紙を加圧しています。ご使用になる紙の質によっては、紙がひっかかって切りづらい等の不便が発生することがありますが、紙切板の裏に設置された「重りケース」で調整することができます。


(1) 重りケースのはずし方

紙切板を上上げて、重りケースを奥にスライドさせてはずします。

- ① 紙切板を上げ、重りケースを奥にスライドさせる

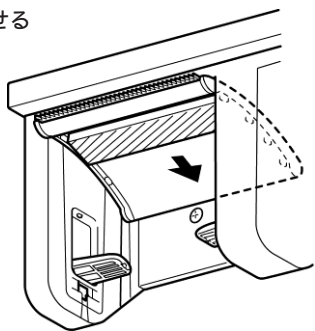

- ② 重りケースを下にはずす

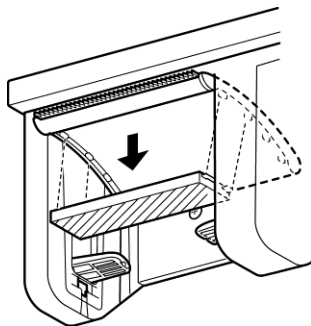


(2) 重りケースのつけ方

紙切板を上げて裏に重りケースをぴったりつけ、手前にスライドして取り付けます。


このとき、カチッと手ごたえがあるまでスライドさせてください。

取付けが不完全だと使用中に重りケースが脱落する可能性があります。

- ① 紙切板を上げて、紙切板の裏に重りケースを密着させる

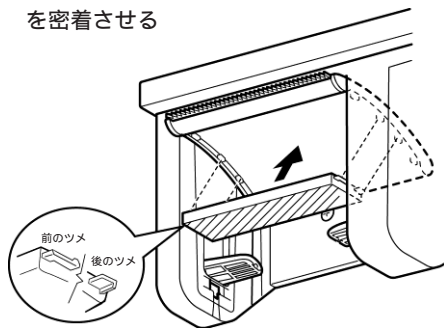

- ② 手ごたえがあるまで、手前にスライドさせる

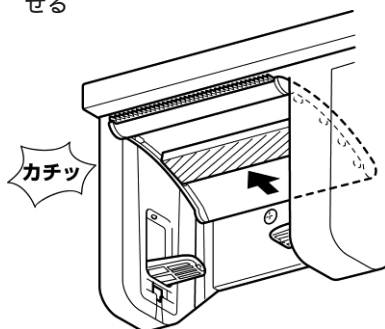

注) 重りケースの装着位置は3段階で調整できます。

上のイラストは中央の位置に重りケースを取り付けた例です。

この紙巻器は片手でも紙を切れる仕様になっていますが、市販のロールペーパーの中には切れにくいものもありますのでご了承ください。
尚、比較的切りやすい紙の特徴は下記のとおりです。

- 再生ペーパー（繊維質が短いため）
- 薄いペーパー
- ミシン目がはっきりしており、切れ位置が比較的近接しているペーパー

上記は参考です。ロールペーパーはお住まいの地域によって多種多様にありますので、いくつかの種類をお試しの上、切れやすいものを選択してお使いください。


5. カッターの交換方法

紙の切れ味が悪くなってきましたら、カッター部を交換してください。

カッター部品品番(別売): 75-1407

カッター部は手前に引っ張ると外れます。

新しいカッターを装着する場合は、表裏をよくご確認の上、手前から差し込んでください。

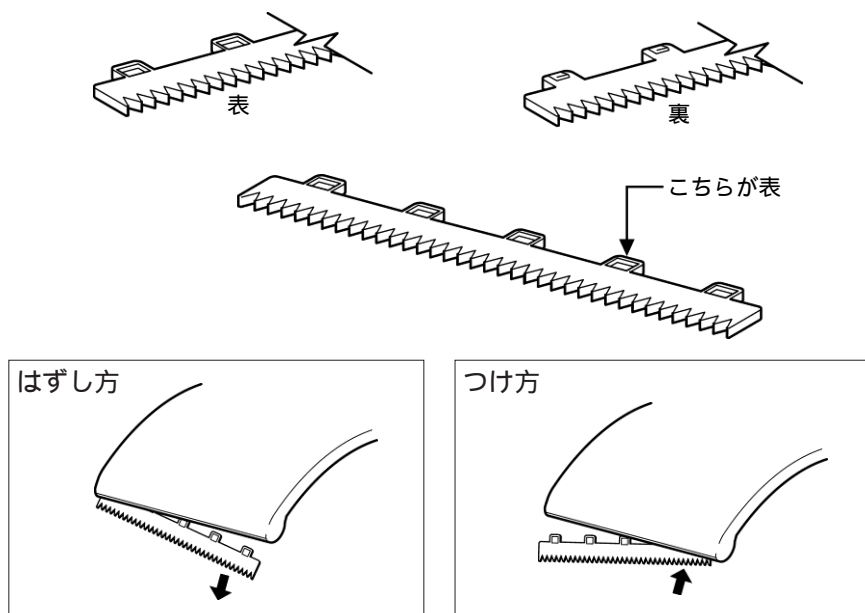


カッターを差し込んだ後、軽く引っ張ってみて容易に取れないことを確認してください。

6. 芯無しペーパーの使用方法

この紙巻器は、別売りの芯棒を取り付けることで、芯無しペーパーも使用することができます。


芯無しペーパー用芯棒品番(別売): A-4326

アームを紙巻器本体の中に指で押し込みます。芯棒にペーパーを取り付け、紙巻器の下から溝に沿ってペーパーをカチッと手ごたえがあるまで挿入してください。

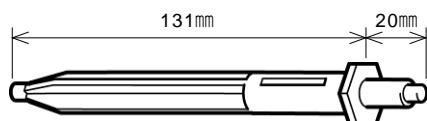


●伸縮寸法131～151mm


①アームを指で押しこむ

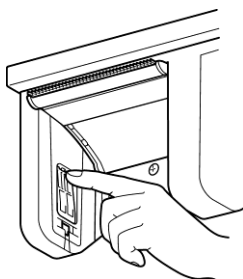


②ペーパーに芯棒を入れる

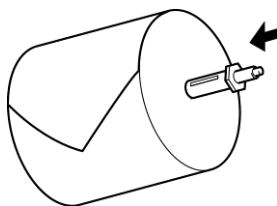

③下方から紙巻器に装着する

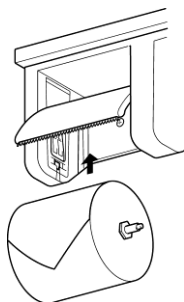


芯棒のとりはずし方

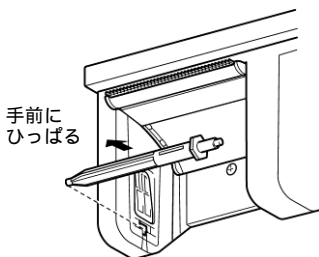

市販の芯無しペーパー用芯棒も使えます

下記の条件を満たす市販の芯無しペーパー用芯棒も同様にお使いいただけます。

- 伸縮寸法 { 最小寸法が131mm以下 a
 { 最大寸法が137mm以上 b
- 端部形状： 5mm以下の直線部が両端に各3mm以上あること c

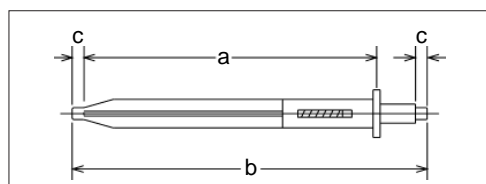


また、上記の条件を満たす芯棒でも場合によっては装着できないことがありますので、無理に取り付けしないでください。

紙巻器が破損し、ケガをする恐れがあります。

7. アームの復歸のさせ方

芯無しペーパーをお使いになっていて、芯あり(穴あり)ペーパーを使用しなくなった場合、以下の方法で押し込んだアームを復歸させることができます。

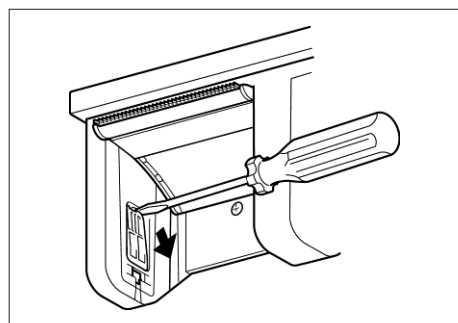

注) 芯無しペーパーをご使用後、アームを元に戻したときに、アームに癖がついて完全に元の状態に戻らないことがあります。

別売品

品 名	品 番	入り数	定 価	材 質
芯無しペーパー用芯棒	A-4326	1	¥300	本体：ポリスチレン樹脂 スプリング：ステンレス
カッター	75-1407	1	¥200	オレフィンエラストマー

お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。

汚れがひどいときは薄めた中性洗剤をしみ込ませた布でふき、そのあと水ぶきをし、最後に乾いた布で水分をふきとってください。

商品の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤

特に、壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、すぐに商品も十分に水ぶきすることを忘れないでください。

ブラシケースやチャームボックスなどは汚れた状態で放置しないでください。

においの原因になります。

当商品は、抗菌製品技術協議会のSIAAマークに適合したKILAMIC抗菌仕様商品です。

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会の「安全性と抗菌性能などのガイドライン」に沿って品質管理された製品に表示されるマークであり、情報公開されています。



● 抗菌部位


部位	使用抗菌剤	加工方法	加工部位
本体・棚	銀等無機抗菌剤	練り込み	全体
チャームボックス、 ブラシケース、 ブラシフック	銀等無機抗菌剤	練り込み	全体
紙巻器	銀等無機抗菌剤	練り込み	全体

- KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、ホコリ・油膜等が表面を覆った場合には、十分な抗菌効果を発揮できないことがあります。
- KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、細菌が全くなくなるわけではありません。従って感染等が防げるわけではありません。

扉の調節

左右の扉の面が合わない場合

- ① 左右の扉の出張りの低い方のマグネット部を右図のように手前に出します。
- ② 扉を閉めて、左右の出張りが同じであるか確認してください。同じでなければもう一度①を行ってください。

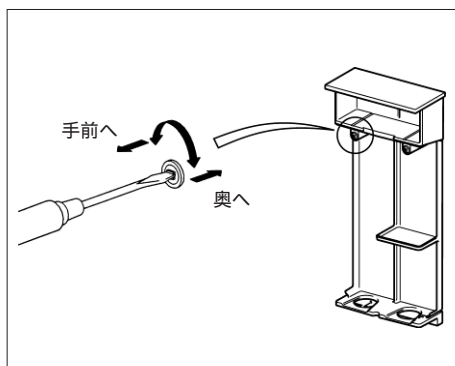

アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

⚠ 注 意

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
破損しケガをする恐れがあります。



2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は**取付けの日から2年間**です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- “技術料”+“出張料”+“部品代”で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. ご住所、ご氏名、電話番号 | 2. 商品名 |
| 3. 品番(商品名、品番は「各部の名称」の項(P.3)参照) | 4. ご購入日 |
| 5. 故障内容、異常の状況 | 6. 訪問ご希望日 |

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)を製造打切り後最低6年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》お求めの取扱店または

(株)INAXメンテナンス (ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>)

TEL ☎0120-1794-11 受付時間9:00~22:00 **365日受付 & 修理**

FAX ☎0120-1794-56

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL ☎0120-1794-00 受付時間 平日 9:00~19:00

FAX ☎0120-1794-30 土日・祝日 10:00~18:00

(夏季、年末年始の休みは除く)

MEMO

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番	
棚付収納棚、棚付収納棚(紙巻器付)	
保証期間	取付日
取付日より2ヶ年	年 月 日
お客さま	おなまえ
様	
おところ	おでんわ
() -	

無料修理規定（保証規定）

- 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
- 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダー」掲載の、(株)INAXメンテナンスにご相談ください。
- 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
 - 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
 - 専門業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
 - お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
 - 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
 - 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等商品以外の不具合に起因する当該品の不具合
 - 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
 - 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
 - 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または糞（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
 - 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等）による故障及び損傷などの不具合
 - 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
 - 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
 - 保証書の期限切れまたは提示がない場合
 - 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6ヶ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店(店名・住所・TEL)

株式会社 INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479-8585
TEL: (0569) 35-2700 (代表)